



תודה רבה שרכשת את **Stopsleep®** – מכשיר מבוסס טכנולוגיה הכי אפקטיבית בעולם לחיזוי הירדמות והתרעה מוקדמת לנהג. אנו מקווים שמכשירינו יסיע לך בנהיגה בטוחה יותר.




אופן פעולת המכשיר

המכשיר בצורת טבעת כפולה בעלת 8 חיישנים המודדים באופן רציף את המוליכות החשמלית של העור ואקטיביות החשמלית (electrodermal activity - EDA) אשר משקפת את הפעילות המוחית ואת ערנות האדם.

חשוב! המכשיר בנוי לזהות שינוי (ירידה) ברמת הערנות לכן לא מתאים לשימוש לעייפים באופן תמידי ולאנשים הלא מקפידים על שינה כנדרש. כלומר, אם הנך כבר עייף מאוד, המכשיר לא יזהה את הירידה ברמת העייפות. המכשיר אינו מסוגל להשאיר בן אדם ער וערני אלא להתריע על ירידה בריכוז ואבדן ערנות.

דוגמת גרף EDA והתרעה לפני הירדמות

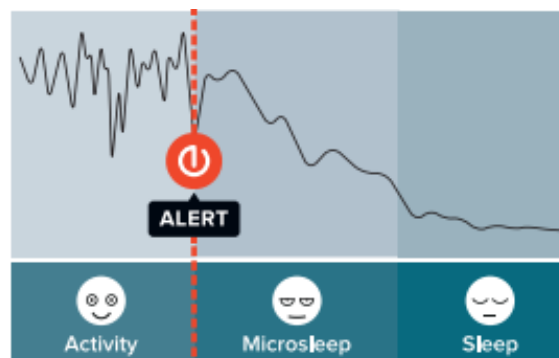

שימוש ראשון

על מנת להבין ולהתרגל בקלות למכשיר אנו ממליצים להשתמש בו בפעם הראשונה בסביבה נוחה ולא מסוכנת ולא בנהיגה. לדוגמה, בבית- צפייה בטלוויזיה, קריאת ספר וכו'. במרבית המצבים זה ייתן אפשרות להבדיל בין שני המצבים ושני סוגי ההתרעה- "אזהרה!" ו"סכנה!". אנחנו בטוחים שתשתכנעו באפקטיביות המכשיר במהירה.



טעינה ורמת הסוללה

בדומה לסוללות אחרות, מומלץ לפעמים לפרוק ולהטעין במלואה את סוללת המכשיר. זה יאריך את חיי הסוללה וישפר את ביצועה. הטעינה מתבצעת על ידי כבל מיקרו USB רגיל על ידי חיבורו לשקע מתאם מטען קיר, רכב, מחשב וכו'.



הפעלת המכשיר

הפעלה וכיבוי המכשיר מתבצעת על ידי לחיצה ארוכה (3 שניות) על לחצן כיבוי/הפעלה. לאחר ההפעלה המכשיר יצפץ ונורת לד תהבהב בצבע ירוק. לאחר מכן תשמע סדרת צפצופים אשר תודיע על רמת טעינת הסוללה כדלקמן:

אין צפצוף- סוללה טעונה במלואה

צפצוף בודד- מעל 50% טעינה

2 צפצופים- מעל 25% טעינה

3 צפצופים- נותרו שתיים של פעילות הסוללה

4 צפצופים- נותרה שעה של פעילות הסוללה

5 צפצופים- סוללה קרובה להיות ריקה, יש להטעינה לפני השימוש

וודא טעינת הסוללה ושים את המכשיר על יד ימין או שמאל. לאחר וחיישני המכשיר יקלטו את האות בהצלחה תהבהב נורת לד בצבע ירוק כל 3 שניות. לאחר מגע רציף ומוצלח תהבהב נרה בצבע ירוק אחת לשתי דקות בלבד.

לחיצה קצרה על לחצן כיבוי/הפעלה תגרום להדלקת נורת לד- צבע ירוק- המכשיר טעון וניתן להשתמש בו, אדום- כדאי להטעין את המכשיר.

הורדת המכשיר מהיד תגרום למנגינה (צליל קצר-צליל ארוך-צליל קצר) על חוסר מגע עם האור ותזכורת לכבות את המכשיר או לחלופין חזרה לשימוש. תזכורת זו תופיע כל 2 דקות.

התרעות המכשיר

כאשר אקטיביות המוח יורדת מהרמה המצופה המכשיר יתרע בשני אופנים:

רטט- אבדת ריכוז אפילו אם לא שמת לב לכך- "אזהרה!"

רטט ומנגנה- ריכוז וערנות שלך ירדו משמעותית- "סכנה!"

המכשיר עלול להתריע גם כאשר רמת אקטיביות המוחית שלכם נשארת זהה למשך זמן רב.

תנאים קיצוניים כגון טמפרטורה גבוהה מ 40° / נמוכה מ 8° ו/או לחות יתרה (זיעה) עלולים לשבש את פעילות המכשיר.

למרות שתי הרמות השונות של ההתרעה, אנו ממליצים לנקוט צעדי זהירות כבר בהתרעה הראשונה ולא להמתין לשנייה!

לבצע הפסקה בצידי הדרך, אם מתאפשר- אף לישון/לנמנם או להתחלף עם נהג אחר, ערני.

אנו מודעים למצב הנהגים, לחץ זמן תמידי ורצון להגיע ליעד. יחד עם זאת, אנו ממליצים במצבים בהם לא ניתן לבצע עצירה בצידי הדרך, לפחות לבצע פעילויות רענון כלשהן- שיחה לחבר/קרוב משפחה, שתייה/אכילה קלה, מתיחות ותזוזה.

זכור! מכשירינו לא מסוגל להשאיר בן אדם ערני- תפקידו להתריע על התקרבותה של ההירדמות. כל השאר- בידיך! הנהג הוא אחראי היחידה על המתרחש ברכב ועל הנהיגה. אם הרגשת עייף ללא התרעת המכשיר- אין לחכות להתרעה אלא לבצע הפסקת רענון.

טעינה

טעינה מתבצעת במצב מכובה. בעת חיבור המכשיר למקור חשמל על ידי כבל מיקרו USB מתקבל הבהוב לד אדום כל 5 שניות אשר יתחלף לירוק לאחר הגעה ל 100% טעינה. טעינה לאחר פריקה מלאה מומלץ לבצע על ידי מטען קיר. במצב זה, חיווי טעינה עלול להופיע רק כעבור רבע שעה של טעינה.

הסבר צלילים ונורת לד

סימון

	לד ירוק		צפצוף		רטט
	לד אדום		מנגינה		

הפעלה

לחיצת לחצן הפעלה במשך 3 שניות

התחלה של פעולת המכשיר			
נותר מעל 75% סוללה			
נותר מעל 50% סוללה			
נותרו קרוב לשעתיים סוללה			
נותרה קרוב לשעת סוללה			
סוללה ריקה- יש להטעין לפני השימוש			

במהלך השימוש

המכשיר פועל כראוי		3 sec		1 min	
אין מגע/ המכשיר לא קולט		2 sec		2 min	

התראות

"אזהרה!"- שים לב! רמת הריכוז/ערנות ירדה!		
"סכנה!"- רמת הריכוז/ערנות ירדה משמעותית!		
סוללה חלשה		
סוללה ריקה- יש לחבר מטען		
סוללה ריקה, המכשיר יכובה		

כיבוי

לחיצת לחצן כיבוי במשך 3 שניות

המכשיר יכובה

טעינת המכשיר

טעינה 5 sec

סוללה מלאה 5 sec

על מנת לשמור על חיי הסוללה יש לרוקן ולהטעין במלואה אחת לחודש לפחות. במצב של סוללה ריקה לגמרי יש להטעינה באמצעות מטען קיר, במקרה זה חיווי טעינה עלול להופיע כעבור 15 דקות בלבד.

תמיכה טכנית

לשאלות נוספות לגבי אופן שימוש במכשיר ניתן לפנות להסברים באתר האינטרנט ולשאלות נפוצות בפרט - stopsleep.co.il

אחריות

- האחריות תקפה 12 חודשים ובהתאם למאגר מידע של היבואן על תאריך הרכישה/אספקה של המוצר. ניתן לבדוק את תקופת האחריות בכל עת על ידי פניה ליבואן בדוא"ל או בטלפון באתר האינטרנט stopsleep.co.il מומלץ לשמור את חשבונית הרכישה.
- המחויבות של היבואן מוגבלת לתיקון הפגם או להחלפת החלק הפגום, או, בהתאם לשיקול דעתו, להחלפת המוצר עצמו.
- כיסוי האחריות יבוטל אם נעשה ניסיון לתקן את המוצר. היבואן לא יהיה אחראי להחזרים, תביעות ונזקים שעלולים לנבוע מתיקון בלתי מורשה של המוצר.
- תיקון או החלפה במסגרת התנאים של אחריות זו אינם מעניקים זכות להארכה או חידוש של תקופת האחריות. תיקון או החלפה ישירה של המוצר במסגרת התנאים של אחריות זו עשויים להתבצע בעזרת יחידות חילוף שירות בעלות פונקציונליות שווה.
- האחריות אינה חלה על מקרים פרט לפגמים בחומרים, בעיצוב ובעבודה.
האחריות אינה מכסה את הפרטים הבאים:
תיקון והחלפה של חלקים עקב בלאי רגיל.
שימוש לרעה, לרבות, בין השאר, כשל בשימוש במוצר למטרתו הרגילה או בהתאם להוראות השימוש והתחזוקה. פגמים הנובעים משימוש במוצר בשילוב עם אביזרים שאינם מאושרים לשימוש עם מוצר זה.
תאונות, מעשי שממים, ברקים, מים, שריפה, שינויי מתח או כל גורם מעבר לשליטה של יבואן.
נזק לסוללה שנגרם בשל טעינת יתר או כשל בשימוש בהתאם להוראות הספציפיות שפורטו לעיל.
אחריות זו אינה משפיעה על הזכויות החוקתיות של הצרכנים או על זכויות הצרכנים מול הספקים הקשורים להסכם הרכישה/מכירה.

המדיניות לעיל נועדה לשירות במסגרת אחריות, והלקוח יהיה אחראי לכל העלויות המשויכות למצבים מחוץ למסגרת האחריות.

בכל מקום במסמך זה בו מבוצע שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע

תו אחריות

שם הרוכש	
טלפון הרוכש	
שם המוצר	Stopsleep s200
תאריך רכישה	
תחילת מועד האחריות	
חתימת המוכר	

פרטי היבואן: י. לייבזון, ע.מ. 326814282, אתר האינטרנט www.stopsleep.co.il, טל' 053-424-67-81, שד' ירושלים 29, קרית ים, 2901712, דוא"ל Israel@stopsleep.com על כל שינוי פרטי היבואן יש להתעדכן באתר האינטרנט